


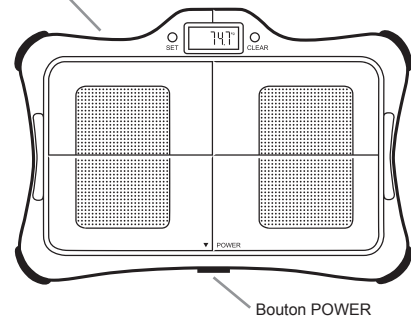


1 Fitness Board




Bouton POWER

2 Compartiment des piles

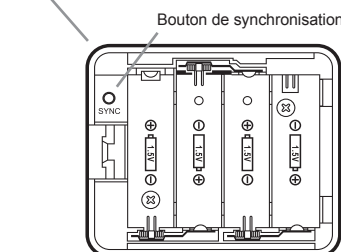

Bouton de synchronisation

3 Ecran LCD

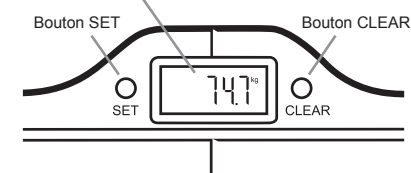

Bouton SET

Bouton CLEAR

SET

CLEAR

Table des matières

- Instruction importante de sécurité
- Précautions sur la santé
- Introduction
 - Merci beaucoup !
- Spécifications
- Installation
- Mode d'emploi
- Dépannage
- Nettoyage du Fitness Board
- Contact et assistance
- Conditions de garantie
- Comment jeter le produit, lorsqu'il est arrivé en fin de vie
- Autres produits de la gamme Snakebyte

Instruction importante de sécurité

- Avant l'installation et la mise en marche de votre Premium Fitness Board, merci de lire complètement et avec attention ce manuel. Si vous vous conformez à toutes les instructions et astuces de ce manuel, le fonctionnement de votre Fitness Board sera simple et confortable. Nous vous recommandons de conserver ce manuel.
- Si vous ne voulez pas perdre votre garantie, merci de vous abstenir d'ouvrir votre Fitness Board. De toute façon, il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur. Une manipulation inadéquate peut entraîner l'annulation de la garantie et risque de mener le produit à sa destruction. Par conséquent, toutes les réparations doivent être exclusivement effectuées par le service client.
- Maintenir votre Fitness Board hors de portée de tous liquides et récipients contenant un liquide tel que des vases, des bouteilles, des bains chauds, des jacuzzis, etc. Tout dommage produit par un liquide annulerait la garantie.

Précautions sur la santé

Assurez-vous de respecter scrupuleusement les indications suivantes ou consultez un médecin avant d'utiliser le premium Fitness Board.
Voici les personnes ne devant pas utiliser le Fitness Board :

- Les personnes ayant consommées de l'alcool ou toute autre substance susceptible d'altérer leurs sens de l'équilibre.
- Femmes enceintes ou susceptibles de l'être.
- Les Personnes avec des problèmes cardiaques, diabètes, problèmes respiratoires, pression artérielle élevée, ou toutes personnes ayant des problèmes de santé.
- Les personnes à qui un médecin a déconseillé ou interdit l'exercice physique.
- Les personnes suivant un traitement médical.

Introduction

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Fitness Board. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Fitness Board seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com

Spécifications

- Premium Fitness Board pour Nintendo Wii
- Connexion sans fil grâce à une technologie Bluetooth avancée.
- Pèse-personne électronique intégré avec écran LCD.
- Mesure votre poids corporel grâce à quatre senseurs, même sans l'utilisation de la console Wii. (pesée jusqu'à 180 kg)
- Design élané et élégant
- „Activity indicator lights” s'allument, lorsque vous vous placez sur le Fitness Board.
- Compatible avec Wii Fit.
- Nécessite quatre piles LR6/AA (non incluses)

Installation

Inclus dans l'emballage

Dans l'emballage du Snakebyte Premium Fitness Board, vous devriez trouver les éléments suivants :

- 1 x le Premium Fitness Board (Image 1)
- 1 x ce manuel

Si une partie de ces éléments est manquante, ou évidemment cassée, merci de contacter votre revendeur immédiatement. S'il y a plus de quatre articles comme mentionnés précédemment, félicitations !

Mode d'emploi

Votre Premium Fitness Board nécessite quatre piles LR6/AA pour fonctionner. Il est fortement recommandé d'utiliser des piles alcalines pour une durée de fonctionnement maximale. (Vous pouvez également utiliser des piles rechargeables NiMH, mais le temps de fonctionnement du Premium Fitness Board Snakebyte sera fortement raccourci).

Veillez prêter attention à la bonne affectation des piles dans le Premium Fitness Board.

Un positionnement erroné de la polarisation peut rendre votre Premium Fitness Board inutilisable et entraîner l'annulation de la garantie.

Ne mélangez pas des piles usées avec des nouvelles ou de types différents. Les piles ne doivent pas être laissées dans le Premium Fitness Board pendant une longue période de non-utilisation.

Veillez également prêter attention à l'élimination appropriée des piles pour protéger notre précieux environnement.

Avant d'utiliser le Fitness Board, veuillez suivre les indications suivantes:

- Assurez-vous d'avoir assez de place autour de de vous.
- Placez le Fitness Board sur une surface plane.
- L'utilisation du Fitness Board n'est pas recommandée sur un sol avec un chauffage intégré, ce qui pourrait faire surchauffer le Fitness Board et le rendre inutilisable.

L'utilisation du Fitness Boards peut être perturbé, si vous placez le Board (par exemple) sur un tapis épais. Les quatre capteurs d'équilibre doivent être simultanément à même le sol.

snakebyte

**PREMIUM
FITNESS
BOARD**

User Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi



Further products of the snakebyte range
Weitere Produkte aus dem snakebyte-
Sortiment
Autres produits de la gamme snakebyte

Remote XS



Motion XS



Play and Charge Kit



Wii Remote Charging Cradle



www.snakebyte-europe.com

Maintenant, vous pouvez allumer votre console Wii et insérer un logiciel compatible avec le Fitness Board. Le Fitness Board ne peut être synchronisé que si un logiciel compatible est placé dans la console.

Installation des piles (Image 2)

- Ouvrez le compartiment à piles sous le Premium Fitness Board.
- Insérez quatre piles neuves du type LR6/AA en vous assurant de commencer par insérer les piles avec la borne négative.

Synchronisation du Fitness Boards

Afin d'utiliser le Premium Fitness Board de Snakebyte avec votre Nintendo Wii, il doit être synchronisé avec votre console. Il faut que le Premium Fitness Board soit synchronisé en mode permanent (**Standard**). En **mode standard** le Fitness Board reste synchronisé avec la console Wii même lorsqu'elle est éteinte. Cette configuration peut seulement être changée par la synchronisation d'un autre contrôleur Wii.

Comment synchroniser en « mode standard » :

- Appuyez sur le bouton « **POWER** » sur l'avant du Fitness Board, (pas plus d'une seconde), le témoin s'allume une fois.
- Appuyez maintenant sur le bouton « **SYNC** » de votre console Wii et sur le bouton se trouvant sur le dessous du Fitness Board (dans le compartiment à piles.)
- La synchronisation est terminée lorsque le témoin lumineux se trouvant sur le bouton « **POWER** » reste allumé de façon constant.
- Refermez le compartiment des piles.
Le Fitness Board SERA synchronisé et enregistré comme joueur 4 (J4). Grâce au « Menu-HOME » de votre console Wii, vous pourrez vérifier les fonctions suivantes :
 - Le bon fonctionnement du Fitness Board.
 - Le niveau de chargement des piles ou des accumulateurs.

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au mode d'emploi de votre console Wii et du logiciel compatible concerné.

Calibrage et réglage du pèse-personne (Image 3)
A partir du moment où votre Fitness Board est synchronisé avec votre console Wii, vous pouvez effectuer les réglages suivant sur votre l'écran LCD de votre Board :

- Avec le bouton „**SET**”, vous pouvez choisir entre une mesure en « KG » ou « Livre » (lbs)
- En appuyant à nouveau sur le bouton „**SET**”, vous activez une fonction chronomètre, qui vous indiquera le temps passé pour vos exercices physiques. La mise à zéro s'effectuera à chaque démarrage de votre Fitness Board.
- Utilisez le bouton „**CLEAR**” pour remettre votre pèse-personne à zéro.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec le Premium Fitness Board de Snakebyte, veuillez lire attentivement cette section avant de contacter notre assistance clientèle ou votre revendeur.

1. Mon Premium Fitness Board ne fonctionne pas correctement:

- Assurez-vous d'avoir inséré quatre piles neuves du type LR6/AA dans le compartiment à piles en respectant les polarisations.
- Eteignez votre console Wii et débrancher le bloc d'alimentation durant 10 secondes puis rebrancher et allumez votre console. Synchronisez votre Premium Fitness Board à l'aide de ce manuel en mode **Standard** avec votre console Wii.
- Assurez vous que le logiciel choisi soit bien compatible avec le Fitness Board.
- Appuyez sur le bouton „**POWER**” du Fitness Board pour l'allumer.
- De plus, vérifiez que rien ne puisse perturber la connexion Bluetooth du Fitness Board, par d'autres connexions sans fil dans une bande de fréquence de 2.4 GHz (du type Router internet, par exemple). Dans le meilleur cas, aucune fréquence radio ne devrait être présente dans la pièce où se trouve le Premium Fitness Board.
- Utilisez votre Premium Fitness Board avec une distance optimale (env. Trois m.) avec votre console Wii.

2. Mon Premium Fitness Board ne répond pas aux commandes de façon adéquate:

- Placez votre Fitness Board sur une surface plane.
- Evitez de placer le Fitness Board sur un tapis ou tout autre surface qui n'est pas plane.

3. Le pèse-personne digital n'affiche pas de poids correct:

- Appuyez sur le bouton „Clear” sur votre Fitness Board, et le pèse-personne sera remis à zéro.

Nettoyage du snakebyte Premium Fitness Boards

- Nettoyez le Fitness Board à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits corrosifs parce que vous risquez d'endommager la surface en plastique du Fitness Board.
- Essayez votre Fitness Board à l'aide d'un chiffon sec.

Contact & support

Si vous rencontrez toujours des problèmes qui ne peuvent être résolus en lisant cette section dépannage, merci de nous contacter :

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Germany

support@snakebyte-europe.com


Termes de la garantie

La garantie est établie sur une période de deux ans après l'achat de votre Premium Fitness Board Snakebyte. Par conséquent, merci de conserver votre facture (avec ce manuel par exemple).

Pour ne pas annuler la garantie et pour protéger votre santé, n'essayez jamais de réparer et/ou d'ouvrir ce sélecteur. Il n'y a aucune pièce utile utilisable à l'intérieur de toute façon. Sur le dessus du sélecteur, le danger




1 Fitness Board / Fitness Board

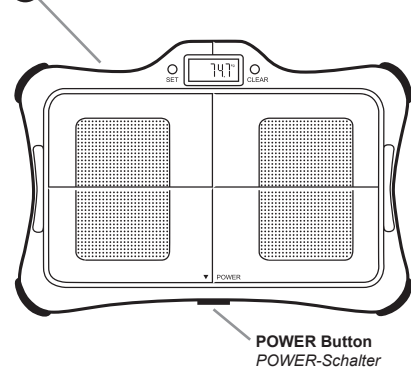


POWER Button
POWER-Schalter

2 Battery compartment / Batteriefach

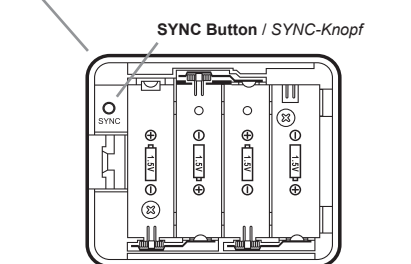

SYNC Button / SYNC-Knopf

3 LCD Display / LCD-Anzeige

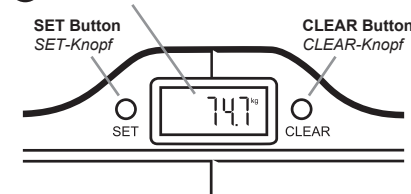

SET Button
SET-Knopf

CLEAR Button
CLEAR-Knopf

Table of content

- Important Safety Instructions
- Important Health Information
- Introduction
 - Thank you very much!
- Specifications
- Installation
- Operating Instructions
- Troubleshooting
- Cleaning Instructions
- Contact and Support
- Terms of Guarantee
- Disposal of this product at the end of its life
- Further products of the snakebyte range

Important safety instructions

- Before using your snakebyte Premium Fitness Board please read this manual thoroughly. If you comply with all instructions and tips, using the Premium Fitness Board is easy and comfortable. Please retain this manual for future reference.
- If you don't want to lose your warranty, please refrain from disassembling the Premium Fitness Board – there are no user serviceable parts inside anyway. Inappropriate handling does invalidate the warranty and leads to malfunctions of the device.
- Keep your Premium Fitness Board away from liquids and liquid containers such as vases, bottles, hot baths, jacuzzi tubs, etc. Any damage occurring from liquids invalidates the warranty.

Important Health Information

The following people should refrain from using the Premium Fitness Board or consult a doctor prior to exercising:

- People who have consumed alcohol or other substances or medicines that potentially affect their sense of balance
- Pregnant women or women who may possibly be pregnant
- People who suffer from heart or orthopaedic problems, high blood pressure and/or problems with their circulatory systems
- People with medical conditions in any general way
- People who are unaccustomed to physical exercise

EN

EN

EN

EN

EN

EN

Introduction

Thank you very much!

Congratulations for purchasing the snakebyte Premium Fitness Board. We really appreciate your trust in our fine products. This product was thoroughly produced under constant quality inspection and according to international quality and safety standards. Have fun with this product. If you follow this manual, set up, operation, and basic maintenance of the Premium Fitness Board is cakewalk. In case you encounter any problems exceeding this manual please contact your dealer or our friendly customer support under: support@snakebyte-europe.com

Specifications

- Premium Fitness Board for use with Nintendo Wii
- Wireless connection through advanced Bluetooth technology
- Super sleek and elegant design
- Pressure-sensitive weighing scale with four sensors
- Measures your weight and body's balance
- Solid craftsmanship for a maximum weight limit of 180 Kg
- Built-in electronic scale with LCD Display, weighs your body regardless of the Wii console
- Activity indicator lights are illuminated once pressure is applied to the board
- Compatible with Wii Fit and Balance Board

Technical data is subject to change without notice.

Installation

Included in delivery

Within the package of the snakebyte Premium Fitness Board you should find the following items:

- 1x Premium Fitness Board
- 1x this manual

If any part is missing or obviously broken please contact your dealer immediately. If there are more than the mentioned items included – congratulations!

Operating Instructions

Your Premium Fitness Board needs four AA batteries to operate. It is highly recommended to use quality Alkaline batteries for maximum operating time. (You may also use rechargeable NiMH batteries though the actual operating time of the Premium Fitness Board will be heavily shortened).

Please pay attention to the correct placement of any batteries in the Premium Fitness Board, incorrect polarisation leads to defects which void your product guarantee, render the Premium Fitness Board inoperable, and on top may cause a horrible acidic mess.

Further more do not mix worn-out old batteries with fresh new ones or batteries of different types. Batteries should not be left in the Premium Fitness Board for extended periods of non-use in order to avoid leakage (again: horrible acidic mess, you should keep that in mind...).

Please also pay attention to the appropriate disposal of drained batteries to protect our valuable environment.

How to install batteries in your Premium Fitness Board

- Remove the battery cover
- Insert the batteries into the battery compartment, ensuring the correct placement and polarisation
- Close the battery cover

Synchronisation of the Premium Fitness Board

In order to use the snakebyte Premium Fitness Board with your Nintendo Wii it needs to be synchronised with the console. The Premium Fitness Board can only be synced with the Wii console in **Standard Mode**.

How to sync in **Standard Mode**:

- Press the **"POWER"** button on the front of your Premium Fitness Board until the Power LED lights up.
- Press the **"SYNC"** button inside the battery compartment of the Premium Fitness Board once. Now press and release the **"SYNC"** button on the console.
- Your Premium Fitness Board's front LED will light constantly, indicating a successful hardware-handshake of Board and console.
- Only one Premium Fitness Board can be synchronised with your console at a time. It will be connected to P4,

a Wii Remote that might have been registered as P4 before will be disconnected.

For further information regarding synchronisation please refer to your Wii console manual or the manual of your Wii Balance Board compatible software.

Calibration of the electronic scale

Your Premium Fitness Board features an electronic scale. Use the **"SET"** button in order to switch between two different measuring units (Kg/lbs). Pushing **"SET"** once more activates the Premium Fitness Board's timer function, which measures your current exercise session's duration. The timer will reset automatically after every session.

Use the **"CLEAR"** button to reset and calibrate the scale.

Troubleshooting

If you encounter any problems using the snakebyte Premium Fitness Board please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. My Premium Fitness Board does not work correctly at all.

- Make sure your Premium Fitness Board is equipped with four new AA batteries.
- Turn off your Wii console, disconnect the AC adaptor for ten seconds and restart your Wii console. Make sure your Premium Fitness Board is synced in permanent (**STANDARD**) mode to the console. Please refer to the installation instructions above.
- Make sure the game you intend to play is compatible with the Nintendo Balance Board.
- You should also make sure that there are no interferences between the Premium Fitness Board's wireless Bluetooth connection and other wireless devices operating in the 2.4 Ghz wave band such as WiFi routers. Ideally no devices operating in the same room as the Wii console and Premium Fitness Board should emit radio waves that could potentially interfere with the signal transfer.
- Use the Premium Fitness Board from the optimal operating distance of three metres.

2. My Premium Fitness Board's precision and reliability seem to decrease.

- Place the Premium Fitness Board on a flat indoor surface. Make sure the Board is not placed on a carpet.

3. The digital scale is imprecise and not calibrated correctly.

- Press the **"CLEAR"** button on the Premium Fitness Board in order to reset the scale.

Cleaning the snakebyte Premium Fitness Board

- Clean the Premium Fitness Board with a damp cloth.
- Avoid aggressive cleaning agents, which could damage the plastic housing of the Board
- Wipe the Premium Fitness Board off with a dry cloth, making sure not to leave any water on the Board since this may lead to injuries and slipping.

Contact and support

If you still encounter problems that can not be solved by reading the section „troubleshooting“, please contact us:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Germany

support@snakebyte-europe.com

Terms of guarantee

We issue a guarantee of two years after purchase of the snakebyte Premium Fitness Board. Therefore, please preserve your invoice, e.g. together with this manual.

In order not to invalidate the warranty and to protect your health never try to repair and/or disassemble the device. There are no user serviceable parts inside anyway. On top, the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

Inhaltsverzeichnis

- Zu Ihrer Sicherheit
- Gesundheitshinweise
- Einführung
 - Vielen Dank
 - Spezifikationen
 - Installation
 - Troubleshooting
 - Reinigung des Fitness Boards
 - Kontakt und Support
 - Garantiebedingungen
 - Entsorgung von Altgeräten
 - Weitere Produkte aus dem snakebyte-Sortiment

Zu Ihrer Sicherheit

Bitte lesen Sie diese Anleitung noch vor Anschluss und Inbetriebnahme des snakebyte Premium Fitness Boards sorgfältig durch und nehmen sich alle Hinweise und Tipps zu Herzen. Für den Fall, dass Sie etwas nachschlagen müssen, bewahren Sie diese Anleitung am besten einfach auf.

Wenn Sie nicht auf die snakebyte Garantie- und Gewährleistungen verzichten möchten, sollten Sie das Premium Fitness Board auf keinen Fall öffnen – es befinden sich weder inner- noch außerhalb der Geräte durch den Nutzer reparierbare Komponenten. Unsachgemäße Handhabung führt in 100% aller Fälle zum Garantieverlust und oft zur Zerstörung der Hardware. Lassen Sie Reparaturen deshalb ausschließlich vom qualifizierten Kundendienst durchführen.

Halten Sie das snakebyte Premium Fitness Board von Gefäßen mit Flüssigkeiten wie z.B. Blumenvasen, Flaschen, Badewannen, Schwimmbecken, Whirlpools etc. fern. Defekte durch Flüssigkeitskontakt sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen.

Gesundheitshinweise

Folgende Personen sollten die Nutzung des Premium Fitness Boards vermeiden, oder vor der Nutzung einen Arzt konsultieren:

- Personen, die Alkohol oder andere bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert haben, die das Gleichgewichtsgefühl beeinträchtigen könnten
- Schwangere, oder Frauen, die eine Schwangerschaft vermuten

D

D

D

D

D

D

D

- Personen mit Herzkrankheiten, Diabetes, Atembeschwerden, Bluthochdruck, oder anderen Krankheitsbeschwerden
- Personen, deren körperlicher Zustand keine sportlichen Aktivitäten zulässt
- Personen, die sich zum Zeitpunkt der Nutzung unter Medikamenteneinfluss befinden

Einführung

Vielen Dank!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des snakebyte Premium Fitness Boards. Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen. Dieses Fitness Board wurde mit besonderer Sorgfalt von qualifizierten Fachkräften und unter ständiger Qualitätskontrolle hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesen nützlichen Produkten.

Anhand dieser Anleitung sind Anschluss, Inbetriebnahme und grundlegende Wartung des Premium Fitness Boards eigentlich kinderleicht. Sollten sich dennoch über den Inhalt dieser Anleitung hinausgehende Fragen zu Installation und Nutzung der Geräte ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unseren freundlichen Kundensupport unter:

support@snakebyte-europe.com

Spezifikationen

- Premium Fitness Board für Nintendo Wii
- Kabellose Verbindung zur Wii Konsole durch fortgeschrittene Bluetooth Technologie
- Eingebaute elektronische Waage mit LCD Anzeige
- Misst Ihr Körpergewicht dank vier Sensoren auch ohne Wii Konsole (zulässiges maximales Gewicht von 180 kg)
- Besonders schlankes und edles Design
- „Activity indicator lights“ leuchten, sobald das Fitness Board belastet wird
- Kompatibel mit Wii Fit
- Benötigt vier LR6/AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Änderungen technischer Daten sind vorbehalten.

Installation

Lieferumfang

In der Verpackung des snakebyte Premium Fitness Boards

sollten Sie folgendes vorfinden:

- 1x das Premium Fitness Board (Abb. 1)
- 1x diese Bedienungsanleitung

Falls irgendwelche Teile fehlen oder äußerlich offensichtlich beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Sollten mehr als die genannten Teile vorhanden sein – herzlichen Glückwunsch!

Nutzungshinweise

Das snakebyte Premium Fitness Board wird mit vier herkömmlichen AA/LR6 Batterien betrieben. Um die maximale Betriebsdauer des Fitness Boards zu erreichen, wird die Nutzung hochwertiger Alkaline Batterien empfohlen. (Es können ebenfalls aufladbare NiMH Akkus genutzt werden, allerdings verkürzt dies die Betriebsdauer des Fitness Boards).

Bitte beachten Sie die richtige Polarisation der Batterien, Plus- und Minuspol müssen in die richtige Richtung zeigen. Verkehrtes Einsetzen der Batterien führt zu Schäden am Fitness Board und damit automatisch auch zu dem Verlust Ihrer Produktgarantie.

Vermeiden Sie es ebenfalls unbedingt, alte und neue oder Batterien unterschiedlichen Typs zu kombinieren. Ferner sollten Sie die Batterien entnehmen, wenn das Fitness Board längere Zeit nicht gebraucht wird. Dies könnte zum Auslaufen der Batterien führen und wiederum das Fitness Board beschädigen.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien der Umwelt zuliebe nicht über den Hausmüll, sondern über entsprechende Sammelstellen.

Bevor Sie das Fitness Board in Betrieb nehmen, finden Sie in der Folge wichtige Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Platz um Sie herum zur Verfügung steht.
- Platzieren Sie das Fitness Board auf einem geraden und festen Untergrund.
- Das Fitness Board ist nicht geeignet für die Nutzung auf einem beheizten Untergrund (z.B. Fußbodenheizung), dies kann zu Überhitzung und somit zu Beschädigungen am Fitness Board führen.

Die Funktionen des Fitness Boards können beeinträchtigt werden, wenn Sie das Board z.B. auf einem dicken Teppich platzieren. Alle vier Sensoren müssen gleichmäßig am Boden aufliegen.

Schalten Sie nun Ihre Wii-Konsole ein und legen den gewünschten Software-Titel ein.

Das Fitness Board kann nur an der Wii-Konsole registriert werden, wenn die genutzte Software vom Fitness Board unterstützt wird.

Einlegen der Batterien in die Wii-Konsole (Abb. 2)

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Premium Fitness Boards.
- Bestücken Sie nun das Batteriefach mit vier neuen LR6/AA Batterien, mit Rücksichtnahme auf korrekte Polarisation und festen Sitz.

Synchronisation des Fitness Boards

Um das Fitness Board mit Ihrer Wii-Konsole nutzen zu können, muss es mit der Konsole synchronisiert beziehungsweise an ihr registriert werden.

Die Registrierung erfolgt nur im **Standard-Modus**.

Im **Standard-Modus** bleibt das Fitness Board solange an der Wii registriert, bis diese Einstellung überschrieben wird (durch Synchronisation mit einer anderen Konsole). In diesem Modus bleibt die Einstellung auch erhalten, wenn Sie die Wii-Konsole ausschalten.

Registrierung im „Standard-Modus“

- Drücken Sie den **„POWER“** Button an der Vorderseite des Boards, jedoch nicht länger als eine Sekunde (LED leuchtet kurz auf).
- Drücken Sie nun den **„SYNC“** Button Ihrer Wii-Konsole und auf der Unterseite Ihres Fitness Board (im Batteriefach).
- Die Verbindung besteht, sobald die LED auf dem **„POWER“** Button konstant leuchtet.
- Schließen Sie das Batteriefach und legen Ihr Fitness Board auf den Boden.

Das angeschlossene Fitness Board wird als Spieler 4 (S4) registriert. Im „HOME-Menü“ der Wii-Konsole können Sie folgende Funktionen überprüfen:

- Die einwandfreie Funktion des Fitness Boards.
- Den Ladezustand der Batterien bzw. der Akkus.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der kompatiblen Software oder der Wii-Konsole.

Kalibrierung und Einstellungen der Waage (Abb. 3)

Sobald die Verbindung mit der Wii-Konsole besteht, können Sie folgende Einstellungen an der LCD Anzeige des Fitness Boards vornehmen:

- Mit dem **„SET“** Button wählen Sie zwischen den Maßeinheiten „Kg“ und „Pfund“ (lbs)
- Erneute Betätigung des **„SET“** Buttons aktiviert eine Timer-Funktion, die die gegenwärtige Nutzungsdauer des Fitness Boards anzeigt. Dieser Timer setzt sich bei jeder Nutzung des Fitness Boards automatisch zurück.

- Nutzen Sie den **„CLEAR“** Button um die Waage zu kalibrieren.

Troubleshooting

Sollten Probleme bei der Nutzung des Snakebyte Premium Fitness Boards auftauchen, lesen Sie bitte erst den folgenden Abschnitt über potentielle Fehlerquellen aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst oder Ihren Händler kontaktieren.

1. Mein Premium Fitness Board funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Batteriefach mit vier neuen LR6/AA Batterien bestückt haben, mit Rücksichtnahme auf korrekte Polarisation und festen Sitz.
- Schalten Sie die Wii Konsole aus, trennen Sie sie für ca. zehn Sekunden von der Stromversorgung und schalten sie daraufhin wieder an. Synchronisieren Sie das Fitness Board anhand der Instruktionen dieser Anleitung im permanenten (**Standard**) Modus mit der Wii Konsole.
- Vergewissern Sie sich, dass die genutzte Software kompatibel mit dem Wii Balance Board ist.
- Betätigen Sie den **„POWER“** Button, um das Fitness Board in Betrieb zu nehmen. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den obenstehenden Installationshinweisen.
- Des Weiteren sollten Sie dafür sorgen, dass die Bluetooth Verbindung des Premium Fitness Boards nicht durch andere kabellose, im 2.4 Ghz Frequenzband arbeitende Geräte wie WLAN Router gestört wird. Im Idealfall sollten keinerlei Radiowellen etwaiger im Raum arbeitender Geräte die Übertragung zwischen Konsole und Fitness Board stören.
- Nutzen Sie das Premium Fitness Board im optimalen Abstand (ca. drei Meter) von der Wii-Konsole.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Premium Fitness Boards und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind. Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung basieren
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Fitness Boards befinden

Bitte entsorgen Sie defekte Altgeräte nicht über den Hausmüll, sondern führen Sie einer Recyclinganlage zu, die die umweltgerechte Verwertung der enthaltenen Materialien gemäß EU Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments garantiert.

2. Mein Premium Fitness Board scheint unpräzise und unzuverlässig zu reagieren.

- Legen Sie das Fitness Board auf eine flache, harte, ebene Oberfläche.
- Vermeiden Sie die Platzierung auf einem Teppich oder ähnlich instabilem Untergrund.

3. Die digitale Waage ist unpräzise und nicht korrekt kalibriert.

- Drücken Sie den **„Clear“** Button auf ihrem Fitness Board, um die Waage wieder zurückzusetzen.

Reinigung des snakebyte Premium Fitness Boards

- Wischen Sie das Fitness Board mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, da diese den Kunststoff des Gehäuses beschädigen könnten.
- Trocknen Sie das Fitness Board mit einem Tuch ab.

Kontakt und Support

Bei Problemen, die durch oben genannte Lösungsansätze nicht behoben werden können, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer

support@snakebyte-europe.com

Garantiebedingungen

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Premium Fitness Boards. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung.

Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Premium Fitness Boards befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the Board exclusively, i.e. it only covers manufacturing defects.

Amongst others the following defects can not be asserted:

- basically all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the Board itself

Disposal of this product at the end of its life

Do not dispose of this product in your household waste. Please return it to a licensed recycling plant to ensure that its components will be recovered in compliance with the requirements of the WEEE directive (2002/96/EC).

Certifications

- ROHS
- WEEE
- CE

©2009 Sunflex Europe GmbH. snakebyte is a trademark of Sunflex Europe. Nintendo and Wii are trademarks or registered trademarks of Nintendo Inc. This product is not designed or manufactured by Nintendo. All other trademarks are the marks of their respective owners. All rights reserved.