

# GAMES COLLECTION

## INCLUDES:

MANGO FISH ADVENTURE / SWING FEVER / SHREW MOUSE PARTY / 1945 / PLANET PENGUIN-  
RACER / STREET RACING / NEVERBALL XL / SKATING PENGUIN DEMO / NEVERPUTT XL



USER MANUAL  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI

## SOMMAIRE

- Pour votre sécurité
- Introduction
  - Remerciement
- Spécificités
- Système requis
- Installation
- Conseils d'utilisation
- Les jeux
- Dysfonctionnement
- Contact et support
- Garantie

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Avant la première mise en service de votre Snakebyte Motion XS Controller, merci de consulter attentivement ce manuel d'utilisation et prenez les trucs et astuces dans ce manuel à cœur. Si jamais vous avez besoin de le consulter à nouveau, ne jeter pas ce document.
- Si vous ne voulez pas perdre la garantie sur votre produit, ne démontez pas votre Snakebyte Motion XS Controller – il n'existe, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du produit – un composant que l'utilisateur pourra réparer par soi-même. Une utilisation non conforme annule dans la majorité des cas la garantie et rend le produit inutilisable. Les réparations devront être effectuée par un service clientèle qualifié.
- Évitez d'approcher votre Snakebyte Motion XS Controller de récipient contenant du liquide, comme par exemple, vase, bouteille, baignoire, piscine, jacuzzi, etc. Mis à part du risque élevé d'électrocution, le produit sera exclus de toute garantie s'il y a eu contact avec un liquide quelconque.

## INTRODUCTION

### Merci beaucoup!

Félicitation pour l'achat du Snakebyte Motion XS Controllers. Merci pour la confiance que vous portez à nos produits. Ce contrôleur a été réalisé avec minutie par des personnes qualifiées et sous contrôle de qualité permanent. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit utile.

La mise en marche et l'utilisation de ce Motion XS sera presque enfantin, grâce à cette notice d'utilisation. Si jamais vous avez des questions concernant la mise en marche et l'utilisation adressez-vous à votre magasin ou contactez notre support technique sous [support@snakebyte-europe.com](mailto:support@snakebyte-europe.com).

## SPÉCIFICATION

- Manette de jeu USB avec sonde de mouvement 3D
- Le Motion Controller XS offre une jouabilité intuitive et simple pour une immersion totale dans les jeux virtuels
- Stick analogique et trois boutons numériques d'action pour le contrôle de jeu traditionnel
- Conception ergonomique confortable avec poignées en caoutchouc
- Est compris dans le pack une collection de neuf jeux spécialement créés pour un usage exclusif de la manette Motion Controller XS
- Jeux accessibles à tout le monde et ne nécessite aucune connaissance particulière
- Interface Plug & Play USB 2.0 avec un câble de 2,50 m

## SYSTÈME REQUIS

- Windows 2000, XP ou Vista (32 Bit) Betriebssystem (non compatible avec Windows 98, NT, Vista 64-Bit)
- Au moins Direct X 9.0C
- Au moins un Processeur avec 1600 MHz fréquence
- Au moins 1GB de mémoire vive
- Carte graphique avec au moins une mémoire de 64MB
- Une carte son 100% compatible avec Direct X 9.0C
- Au moins 500 MB de libre sur le disque dur
- Motion XS Controller

Sour réserve de modifications

## INSTALLATION

### Contenu



Dans l'emballage du Snakebyte Motion XS devrait se trouver :

- 1x Motion XS Controller
- 1x compilation de jeux (CD)
- 1x cette notice d'utilisation

Si, malheureusement il devait manquer une partie du contenu ou que visiblement il y a un défaut, merci de contacter votre revendeur. Si vous trouvez plus dans l'emballage que le contenu indiqué, alors c'est votre jour de chance!

Connectez votre Motion XS Controller à l'un des ports USB 2.0 de votre ordinateur. Le logiciel s'installera automatiquement. Lorsque l'installation est terminée, vous pourrez calibrer le Motion XS Controller dans les Paramètre de votre ordinateur sous „Gamecontroller“. Pour ce faire, sélectionnez le Motion XS Controller et cliquez sur „Propriétés“, ensuite sur „Calibrer“ dans la partie gauche (Paramètre). Suivez les instructions afin de terminer le calibrage.

A côté des commandes conventionnelles (analogiques et boutons d'actions), le Motion XS Controller reconnaît aussi les mouvements linéaires, rotatifs, et d'inclinaison sur les axes X-, Y- et Z.  
 Pour des informations complémentaires, veuillez consulter la présentation ci-dessous.

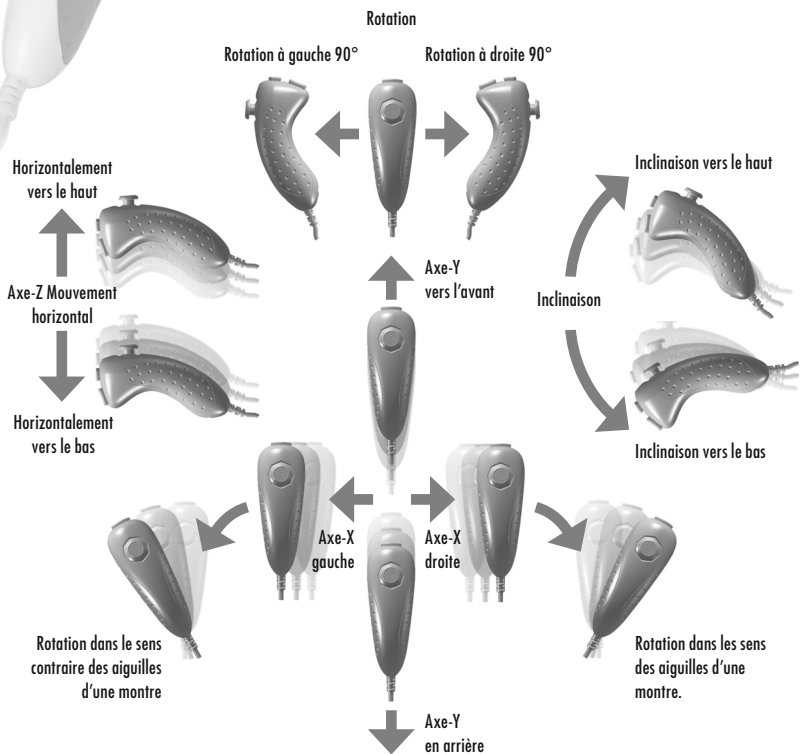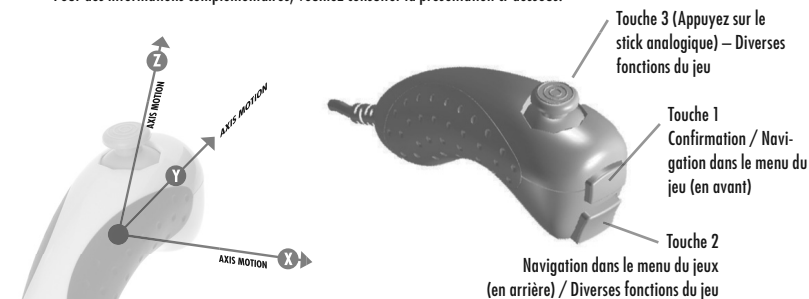



### Swing Fever

Jouez quatre niveaux avec neuf mini-jeux animés et aidez, entre autres, à construire une maison, à cuisiner ou à pêcher.

#### Navigation

**Menu de navigation:** Inclinez le Motion XS Controller horizontalement ou verticalement, afin de sélectionner les options du menu. Pour confirmer votre sélection, appuyez sur la touche 1, pour revenir en arrière la touche 2.

**Jeu:** Suivez les instructions sur votre écran afin d'obtenir les informations détaillées sur le fonctionnement du jeu.

#### Mode de jeu

Swing Fever propose 3 modes de jeu:

**Single Mode** Jouez seuls les 9 mini jeux un après l'autre.

**Free Mode** Jouez un des mini jeux afin d'améliorer votre score.

**VS Mode** Jouez avec des amis

Le Single Mode propose deux niveaux de difficulté différents, Easy et normal.



### Mango Fish Adventure

Le poisson Mango a besoin de votre aide pour parcourir son long chemin de retour semé d'embûches, après qu'il est pu s'échapper du filet d'un chalutier.


#### Navigation

**Menu de navigation:** Inclinez le Motion XS Controller horizontalement ou verticalement, afin de sélectionner les options du menu. Pour confirmer votre sélection, appuyez sur la touche 1, pour revenir en arrière la touche 2. Vous pouvez aussi utiliser le stick analogique pour effectuer votre choix.

**Jeu:** Utilisez le bouton 1 pour fermer. Rester appuyer longuement sur la touche 2 pour augmenter votre énergie que vous pourrez dégager avec la touche 1. La touche 3 est la touche pause et vous permet de quitter le jeu.

**Difficultés** Ce jeu propose trois niveaux de difficulté: Easy, Normal et Hard.

Vous devez accomplir trois scenarios de 18 niveaux pour finir ce jeu. L'étape 1 est en eau peu profonde, l'étape 2 dans un fleuve et l'étape 3 dans l'océan. Mango doit passer l'étape 1 en solitaire, alors que dans l'étape 2, sa copine vient l'aider.



**Shrew Mouse Party**

## Shrew Mouse Party

Soyez Handsome, Star, Smart ou Pretty et applatissez vos ennemis à l'aide du marteau. Mais attention: évitez les pièges, bombes et n'applatissez pas vos amis.

### Navigation

**Menu de navigation:** Utilisez le stick analogique pour sélectionner les options dans le menu. La confirmation s'effectuera avec la touche 1. Pour le retour dans le menu principal utilisez la touche 2 puis sélectionnez l'icône "Back" et confirmer avec la touche 1.

**Jeu:** Utilisez le stick analogique pour guider le marteau sur les champs sur lesquels vous taper. Pause avec le bouton 2.

Récupérer de l'énergie sous forme d'aliments, ou de pièces. Toute frappe dans le vide vous périra.

**Difficultés** Le jeu a trois étapes avec dix niveau chacun. Le niveau dix est à chaque fois un duel afin de passer à l'étape suivante.



## 1945

Dans cette mise à jour d'un classique de jeu d'actions en 2D, combattez des centaines d'ennemis.

### Navigation

**Jeu:** Pilotez l'avion en inclinant le Motion XS Controller et effectuez des tirs sur vos ennemis avec la touche 1.



### Planet Penguin Racer

Essayez une nouvelle forme de compétition en dévalant une piste avec un pingouin, tout en évitant des obstacles et obetenez le meilleur temps de descente!

#### Navigation

Menu de navigation: Naviguez dans le menu à l'aide de votre souris.

Jeu: Le pingouin est guidé à l'aide de l'inclinaison du Motion XS Controller.




### Street Racing

Serpentez dans le trafic routier, évitez des véhicules sur une chaussée à six voies et récupérez des bidons d'essence afin d'augmenter votre portée kilométrique. La plus longue distance parcourue, gagne!

#### Navigation

Menu de navigation: Naviguez dans le menu à l'aide de votre souris.

Jeu: La voiture est guidé à l'aide de l'inclinaison du Motion XS Controller.

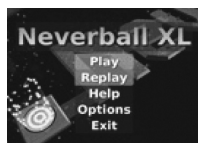

### Neverball XL

Dans ce jeu d'équilibre, récupérez des pièces et des extras dans un temps donné. Une fois votre travail effectué, quittez la plateforme en empruntant la sortie. Attention, risque de dépendence!

#### Navigation

Menu de navigation: Naviguez dans le menu à l'aide de votre souris.

Jeu: La Balle est guidé à l'aide de l'inclinaison du Motion XS Controller.



### Neverputt XL

Utilisez le Motion XS Controller comme un club de golf et effectuer le parcours de trois niveaux différents avec en tout 62 trous.

## Navigation

**Menu de navigation:** Naviguez dans le menu à l'aide de votre souris.

**Jeu:** Grâce à une inclinaison horizontale de votre Motion Controller XS, vous commanderez la direction du tir et vous confirmerez par la touche 1. Ensuite vous ajusterez votre force de tir avec une inclinaison gauche, droite avec votre contrôleur et vous confirmerez à nouveau avec la touche 1. Le tir s'effectuera grâce au balancement de votre XS Controller.



## Skating Penguin (Demo Version)

Un extrait de Skating Penguin, le prochain titre à venir pour Motion XS sur trois niveaux. Rassemblez tous les petits pingouins et faites les passer à côté d'ennemis et de précipices afin d'arriver sain et sauf à la maison.

## Navigation

Débutez la démo en appuyant sur la touche 1. Le pingouin sera déplacé grâce à l'inclinaison de votre Motion XS Controller. Récupérez tous les petits et guidez les vers l'igloo. Par une inclinaison rapide vers l'arrière, le pingouin sera capable de sauter par dessus des obstacles et d'éviter de tomber dans le vide.

## DYSFONCTIONNEMENT

Si jamais vous deviez avoir des problèmes d'utilisation du Snakebyte Motion XS, lisez les points suivants afin de procéder à une résolution du problème avant de contacter un revendeur ou notre service support.

### 1. Mon Motion XS ne fonctionne pas du tout.

Assurez-vous que le port USB supporte bien les spécifications USB 2.0. Le motion XS n'est pas compatible avec un port USB 1.1. Assurez-vous également que votre port USB soit bien installé. Essayez de connecter le Motion XS Controller sur un autre port USB de votre ordinateur afin d'exclure tout dysfonctionnement du Controller ou du port USB.

### 2. Mon jeu semble recevoir des informations du Controller sans l'utiliser.

Utilisez le calibrage comme indiqué dans le point „installation“ de ce manuel.

### 3. La collection de jeux ne fonctionne pas.

Assurez-vous que DirectX 9.0C soit bien installé sur votre ordinateur et essayez de redémarrer les jeux à nouveau. N'oubliez pas de vérifier le système minimum requis pour l'installation des jeux.

## CONTACT ET SUPPORT

Si votre problème persiste, malgré les quelques solutions proposées ci-dessous, n'hésitez à nous contacter sous l'adresse suivante:

Sunflex Europe GmbH  
Obere Oese 2-4  
58675 Hemer  
support@snakebyte-europe.com

## CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie est de deux ans après la date d'achat du Snakebyte Motion XS. Merci de conserver votre facture ou ticket de caisse ou même de l'agraffer avec ce mode d'emploi.

Afin de conserver votre garantie et votre santé, n'essayez pas d'effectuer des réparations par vous-même sur ce produit. La technique se trouvant à l'intérieur du Controller ne peut pas être réparée par l'utilisateur. Par ce fait, vous évitez tous dommages sur votre produit, sur votre santé et évitez de déclencher un feu.

La garantie couvre les composants défectueux du Motion XS et sur les pièces endommagées lors de la fabrication du produit.

Sont exclus de la garantie:

- Par principe tous les dégâts volontaires effectués sur ce produit par non respect de la notice d'utilisation.
- Dégâts par un nettoyage du produit non réglementaire.
- Dégâts mécanique ou visuels (égratignures, casse du boîtier...)
- Dégâts subvenus par une force extérieure
- Dégâts subvenus après avoir connectés des composants sur la Motion XS ne se trouvant pas dans cet emballage.

## CERTIFICAT

- ROHS
- WEEE
- CE

©2008 Sunflex Europe GmbH. Snakebyte is a registered trademark of Sunflex Europe GmbH. VRMS is a trademark of Kamco (ASIA) Ltd. All trademarks are held by their respective owners.

