

TABLE OF CONTENT

- Important Safety Instructions
- Introduction
 - Thank you very much!
- Specifications
- Installation
- Troubleshooting
- Contact and Support
- Terms of Guarantee
- Further products of the snakebyte range

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using your snakebyte Motion XS Controller for Wii please read this manual thoroughly. If you comply with all instructions and tips, using the Motion XS Controller is easy and comfortable. Please retain this manual for future reference.
- If you don't want to lose your warranty, please refrain from disassembling the Motion XS Controller – there are no user serviceable parts inside anyway. Inappropriate handling does invalidate the warranty and leads to malfunctions of the device.
- Keep your Motion XS Controller away from liquids and liquid containers such as vases, bottles, hot baths, jacuzzi tubs, etc. Any damage occurring from liquids invalidates the warranty.

INTRODUCTION

Thank you very much!
 Congratulations for purchasing the snakebyte Motion XS Controller. We really appreciate your trust in our fine products. This controller was thoroughly produced under constant quality inspection and according to international quality and safety standards. Have fun with this controller. If you follow this manual, set up, operation, and basic maintenance of the Motion XS Controller is cakewalk. In case you encounter any problems exceeding

GB

this manual please contact your dealer or our friendly customer support under support@snakebyte-europe.com.

SPECIFICATIONS

- Motion XS Controller extension for the snakebyte Remote XS Controller or Wii Remote
- 1 metre cable connects to the main controller (sold separately)
 Extend your Remote XS Controller/Wii Remote with two additional buttons, a full analogue thumbstick and extra motion sensor that enhances game play experience
- 100% compatible with all games that support the original Nunchuk
- External On/Off button allows player to connect between Motion XS and Remote XS Controllers even for games that do not support the use of the Motion XS (handy with Wii Sports)

Technical data is subject to change without notice.

INSTALLATION

Connecting the Motion XS Controller

- Make sure to feed the wrist strap cord through the connector hook on the Motion XS Controller's cable, ensuring that the plug can not be separated from the main controller
- Connect the Motion XS Controller plug with the Extension Connector Port on the main controller
- Always wear the controller's wrist strap while playing, effectively taking care that the Motion XS Controller does not get entirely separated from the main controller
- The Motion XS Controller is equipped with a Power On/Off button that allows you to maintain the wired connection with its respective Wii Remote even when the game does not require or allow the use of Nunchuk extensions. This is especially handy for games like Wii Sports, which requires you to connect and disconnect regular Nunchuks while switching between

GB

different sports. Make sure to activate the Motion XS Controller when you intend to use it.

Proper use of the Motion XS Controller

The Motion XS Controller can not be used on its own, i.e. without a Wii Remote or snakebyte Remote XS. It adds another dimension to the gameplay, but only complements the main controller. When using the motion sensing features of the main controller and the Motion XS Controller please make sure not to move too excessively. Be sure not to hurt people and/or damage objects around you. Make sure not to lose the main controller and Motion XS Controller by only playing with the wrist strap on.

Consult your game's manual to find out if the Motion XS Controller is supported. Not all games require a Motion XS Controller extension.

For further information please refer to your Wii console's manual.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any problems using the snakebyte Motion XS Controller please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. My Motion XS Controller does not work correctly at all.

Turn off your Wii console and turn it on again immediately. Make sure your main controller is synced with the console and the Motion XS Controller plug is firmly attached to the controller's Extension Port. Please refer to the installation instructions above. Please also check whether the Controller is activated (On/Off button).

2. My game seems to receive input signals although I do not even touch the Motion XS Controller.

Turn off your Wii console and turn it on again immediately, this time making

GB

sure the analogue thumbstick of the Motion XS Controller remains in its neutral position during startup. You may also reset the thumbstick by making sure it rests in its neutral position and simultaneously pushing and holding A, B, Plus & Minus on the main controller it is connected with. Keep the buttons pushed for at least three seconds.

3. My Motion XS Controller is incompatible with certain accessories.

Unfortunately compatibility with 3rd party accessories can not be guaranteed. This especially refers to light guns, sports packs and the like. Further more incompatibilities with Nintendo accessories may also occur due to differences in regard to button layout and/or shape. You should keep in mind that this product is not a copy of Nintendo's Wii Nunchuk.

CONTACT AND SUPPORT

If you still encounter problems that can not be solved by reading the section „troubleshooting“, please contact us:

Sunflex Europe GmbH
 Obere Oese 2-4
 58675 Hemer
 Germany

support@snakebyte-europe.com

GB

TERMS OF GUARANTEE

We issue a guarantee of two years after purchase of the snakebyte Motion XS Controller. Therefore, please preserve your invoice, e.g. together with this manual.

In order not to invalidate the warranty and to protect your health never try to repair and/or disassemble the device. There are no user serviceable parts inside anyway. On top, the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the Controller exclusively, i.e. it only covers manufacturing defects.

Amongst others the following defects can not be asserted:

- basically all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the Controller itself

GB

INHALTSVERZEICHNIS

- Zu Ihrer Sicherheit
- Einführung
 - Vielen Dank
- Spezifikationen
- Installation
- Troubleshooting
- Kontakt und Support
- Garantiebedingungen
- Weitere Produkte aus dem snakebyte-Sortiment

ZU IHRER SICHERHEIT

- Bitte lesen Sie diese Anleitung noch vor Anschluss und Inbetriebnahme des snakebyte Motion XS Controllers sorgfältig durch und nehmen sich alle Hinweise und Tipps zu Herzen. Für den Fall, dass Sie etwas nachschlagen müssen, bewahren Sie diese Anleitung am besten einfach auf.
- Wenn Sie nicht auf die snakebyte Garantie- und Gewährleistungen verzichten möchten, sollten Sie den Motion XS Controller auf keinen Fall öffnen – es befinden sich weder inner- noch außerhalb des Gerätes durch den Nutzer reparierbare Komponenten. Unsachgemäße Handhabung führt in 100% aller Fälle zum Garantieverlust und oft zur Zerstörung des Geräts. Lassen Sie Reparaturen deshalb ausschließlich vom qualifizierten Kundendienst durchführen.
- Halten Sie den snakebyte Motion XS Controller von Gefäßen mit Flüssigkeiten wie z.B. Blumenvasen, Flaschen, Badewannen, Schwimmbecken, Whirlpools etc. fern. Defekte durch Flüssigkeitskontakt sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank!
 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des snakebyte Motion XS Controllers. Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen. Dieses Produkt wurde mit

INHALTSVERZEICHNIS

besonderer Sorgfalt von qualifizierten Fachkräften und unter ständiger Qualitätskontrolle hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem nützlichen Tool. Anhand dieser Anleitung sind Anschluss, Inbetriebnahme und grundlegende Wartung des Motion XS Controllers eigentlich kinderleicht. Sollten sich dennoch über den Inhalt dieser Anleitung hinausgehende Fragen zu Installation und Nutzung des Gerätes ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unseren freundlichen Kundensupport unter support@snakebyte-europe.com.

SPEZIFIKATIONEN

- Motion XS Controller Erweiterung für den snakebyte Remote XS Controller oder zur Nutzung mit der Wii Remote
- Kabelverbindung zum (separat erhältlichen) Hauptcontroller mit 1m Länge.
- Erweitert den Remote XS Controller/Wii Remote um zwei zusätzliche Aktionstasten, einen Analogstick und einen weiteren Bewegungssensor
- 100% kompatibel mit allen Spielen, die den Einsatz des original Nunchuks unterstützen
- Externer An/Aus Schalter erlaubt Verbindung auch in Spielen, die den Motion XS Controller nicht unterstützen (nützlich z.B. bei Wii Sports)

Änderungen technischer Daten sind vorbehalten.

INSTALLATION

Anschluss des Motion XS Controller

- Achten Sie darauf, dass die Handgelenksschlaufe der Wii Remote oder der snakebyte Remote XS, mit der Sie den Motion XS Controller nutzen wollen, durch den Haken des Motion XS Controller-Steckers geführt wird, um einer unbeabsichtigten Trennung von der Wii Remote vorzubeugen
- Verbinden Sie den Stecker mit dem Erweiterungsanschluss des Hauptcontrollers
- Tragen Sie beim Spielen immer die Handgelenksschlaufe, um unbeabsichtigtem Loslassen beider Komponenten vorzubeugen

DE

INHALTSVERZEICHNIS

- Der Motion XS Controller ist mit einer An/Aus Taste ausgestattet, die es möglich macht, den Controller auch dann am Hauptcontroller angeschlossen zu lassen, wenn Ihr Spiel einen Nunchuk nicht benötigt beziehungsweise den Anschluss gar nicht erlaubt. Dies ist besonders nützlich in Spielen wie zum Beispiel Wii Sports, dessen verschiedene Disziplinen das Anschließen und Entfernen des Nunchuks erfordern. Stellen Sie sicher, dass der Controller aktiviert ist, wenn Sie ihn verwenden möchten.

Korrektter Gebrauch des Motion XS Controllers

Der Motion XS Controller kann ausschließlich in Verbindung mit einer Wii Remote oder snakebyte Remote XS genutzt werden. Es eröffnet erweiterte Gameplaymöglichkeiten, vervollständigt allerdings lediglich den Hauptcontroller. Nutzen Sie beim Spielen die Bewegungssensorik von Wii Remote und Motion XS Controller, so achten Sie darauf, beide Komponenten nicht übertrieben zu schwingen und damit Personen oder Gegenstände in Ihrer direkten Umgebung zu gefährden. Tragen Sie immer die Handgelenksschlaufe, damit Ihnen beide Geräte nicht aus Versehen aus den Händen gleiten. Konsultieren Sie die Anleitung oder die Rückseite der Verpackung Ihres Spiels um herauszufinden, ob die Nutzung des Motion XS Controller unterstützt wird. Nicht alle Spiele unterstützen oder benötigen die Erweiterung.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Wii Konsole.

TROUBLESHOOTING

Sollten Probleme bei der Nutzung des snakebyte Motion XS Controllers auftauchen, lesen Sie bitte erst den folgenden Abschnitt über potentielle Fehlerquellen aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst oder Ihren Händler kontaktieren.

1. Der Motion XS Controller funktioniert überhaupt nicht.

Deaktivieren Sie Ihre Wii Konsole und starten sie erneut. Stellen Sie sicher, dass

DE

INHALTSVERZEICHNIS

der Hauptcontroller mit der Konsole ordnungsgemäß synchronisiert ist und der Stecker fest im Erweiterungsport sitzt. Prüfen Sie, ob der Controller aktiviert ist (On/Off Taste).

2. Mein Spiel scheint Signale zu empfangen, obwohl ich den Motion XS Controller gar nicht berühre.

Deaktivieren Sie Ihre Wii Konsole und starten sie erneut, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Analogstick des Motion XS Controllers sich während des Neustarts der Konsole in neutraler Stellung befindet. Sie können auch einen Reset durchführen und die Nullstellung wieder herstellen, indem Sie am angeschlossenen Hauptcontroller A, B, Plus & Minus gleichzeitig drücken und für ungefähr drei Sekunden halten.

3. Mein Remote XS Controller ist inkompatibel mit Zubehörprodukten.

Leider kann eine Funktion mit Zubehörprodukten anderer Dritthersteller nicht garantiert werden. Dies trifft insbesondere auf Sports Packs, Pistolen und dergleichen zu. Ebenso sind Inkompatibilitäten mit originalem Nintendo Zubehör möglich, aufgrund der teilweise andersartigen Beschaffenheit der Tasten oder leichten Abweichungen die Form des Controllers betreffend. Der Motion XS Controller ist keine Kopie des Nintendo Nunchuks, sondern ein eigenständiges Produkt.

KONTAKT UND SUPPORT

Bei Problemen, die durch oben genannte Lösungsansätze nicht behoben werden können, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgender Adresse:

Sunflex Europe GmbH
 Obere Oese 2-4
 58675 Hemer
 Deutschland

E-Mail: support@snakebyte-europe.com

DE

INHALTSVERZEICHNIS

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Motion XS Controllers. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung.

Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Motion XS Controllers befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Motion XS Controllers und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind. Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung fußen
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Motion XS Controllers befinden

DE

INHALTSVERZEICHNIS

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Motion XS Controllers. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung.

Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Motion XS Controllers befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Motion XS Controllers und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind. Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung fußen
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Motion XS Controllers befinden

DE

INHALTSVERZEICHNIS


Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Motion XS Controllers. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung.

Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Motion XS Controllers befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Motion XS Controllers und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind. Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung fußen
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Motion XS Controllers befinden

GB

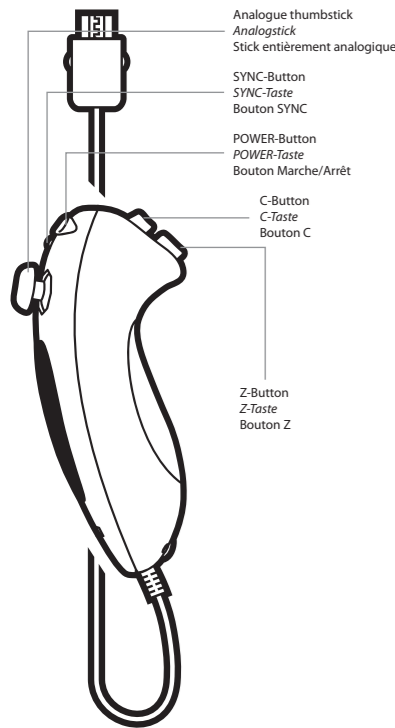

FR TABLE DES MATIÈRES

- Instruction importante de sécurité
- Introduction
- - Merci beaucoup !
- Spécifications
- Installation
- Dépannage
- Contact et assistance
- Conditions de garantie

FR INSTRUCTION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

- Avant l'installation et la mise en marche de votre Motion XS Snakebyte, merci de lire complètement et avec attention ce manuel. Si vous vous conformez à toutes les instructions et astuces de ce manuel, le fonctionnement de votre Motion XS Snakebyte sera simple et confortable. Nous vous recommandons de conserver ce manuel.
- Si vous ne voulez pas perdre votre garantie, merci de vous abstenir d'ouvrir votre Motion XS Snakebyte. De toute façon, il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur. Une manipulation inadéquate peut entraîner l'annulation de la garantie et risque de mener le produit à sa destruction. Par conséquent, toutes les réparations doivent être exclusivement effectuées par le service client.
- Maintenir votre Motion XS Snakebyte hors de portée de tous liquides et récipients contenant un liquide tel que des vases, des bouteilles, des bains chauds, des jacuzzis, etc. Tout dommage produit par un liquide annulerait la garantie.

FR INTRODUCTION

Merci beaucoup !
Félicitations pour l'acquisition de votre Motion XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences

FR

internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Motion XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

FR SPÉCIFICATIONS

- Le Motion XS est une extension pour la Remote XS Snakebyte ou de la Wii Remote.
- Câble de 1 m se connectant à la manette principale (vendu séparément).
- Étends les capacités de votre Remote XS ou de votre Wii Remote avec deux boutons supplémentaires avec un stick entièrement analogique et un capteur de mouvement supplémentaire.
- 100% compatible avec tous les jeux adaptés.
- Un bouton marche/arrêt externe permet au Motion XS de rester connecté à la manette principale, même si le jeu ne soutient pas le Motion XS (pratique lorsque vous jouez à Wii Sports).

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

FR INSTALLATION

FR Connexion du Motion XS

- Insérer le câble de la dragonne de la manette principale dans le crochet du câble d'alimentation du Motion XS avant de le connecter.
- À présent vous pouvez connecter le câble du Motion XS à la manette principale.
- Il est fortement recommandé de fixer la dragonne à votre poigné tout en jouant et assurer vous que le Motion XS reste correctement connecté à la manette principale.
- Le Motion XS a été équipé d'un bouton marche/arrêt externe, permettant à celui-ci de rester connecté à la manette principale, même si le jeu ne

FR

soutien pas le Motion XS Controller. Ce bouton est pratique, lorsque vous jouez, par exemple, à Wii Sports et vous variez souvent les disciplines proposées dans le jeu. Assurez-vous que le bouton de la manette soit en position marche lorsque vous souhaitez utiliser la manette.

FR Une bonne utilisation du Motion XS

Le Motion XS ne peut pas être utilisé seul, c'est-à-dire sans une Wii Remote ou un Motion XS Snakebyte. Il ajoute une autre dimension à la jouabilité, mais seulement en complément des principaux contrôleurs. Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de détection de mouvement de la manette principal et du Motion XS, assurez-vous de ne pas être trop excessif dans vos mouvements. Veillez à ne pas blesser les gens et/ou endommager les objets qui vous entourent. Assurez-vous de ne pas perdre la manette principale et le Motion XS Snakebyte en jouant et conserver à votre poigné la dragonne de la manette principale pour plus de sécurité.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel de votre console Wii.

FR DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec le Motion XS Snakebyte veuillez lire attentivement cette section avant de contacter notre assistance clientèle ou votre revendeur.

FR 1. Mon Motion XS Snakebyte ne fonctionne pas correctement.

Éteignez votre console Wii puis rallumez-la. Assurez-vous que votre Motion XS soit synchronisé et que votre Motion XS soit bien connecté à la manette principale. Assurez-vous que le Motion XS soit allumé (bouton marche/arrêt)

FR 2. Mon jeu semble recevoir des signaux sans aucune manipulation de mon Motion XS Snakebyte.

Veillez à ce que votre récepteur infrarouge (par exemple, le Snakebyte Wireless

FR

Sensor Bar) soit placé directement dans la ligne de mire, soit sur le dessus ou en dessous de votre TV. Prêter également attention à la distance maximale de fonctionnement du Motion XS Snakebyte. Selon le récepteur en service, cette distance peut varier. Essayez de rester à une distance maximum de cinq mètres du récepteur infrarouge afin de garantir une jouabilité efficace et précise.

FR 3. La précision et la fiabilité de mon Motion XS Snakebyte semblent diminuer.

Veillez vous assurer que les batteries insérées ne soient pas trop faibles. Remplacer les piles faibles ou anciennes avec des neuves (toujours remplacer les deux piles).

FR CONTACT & SUPPORT

Si vous rencontrez toujours des problèmes qui ne peuvent être résolus en lisant cette section dépannage, merci de nous contacter :

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Germany

support@snakebyte-europe.com

FR TERMES DE LA GARANTIE

La garantie est établie sur une période de deux ans après l'achat du Motion XS Snakebyte. Par conséquent, merci de conserver votre facture (avec ce manuel par exemple). Pour ne pas annuler la garantie et pour protéger votre santé, n'essayez jamais de réparer et/ou d'ouvrir ce sélecteur. Il n'y a aucune pièce utile utilisable à l'intérieur de toute façon. Sur le dessus du sélecteur, le danger d'une décharge électrique ou même de feu est réduit considérablement. La garantie couvre les pièces défectueuses ou le mauvais assemblage du

FR

Motion XS Snakebyte exclusivement, c.-à-d. qu'elle couvre seulement des défauts de fabrication. Entre autres les défauts suivants ne peuvent pas être affirmés :

- À la base, tout défaut résulterait d'une violation des instructions de ce manuel.
- Tous défauts résulteraient d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien.
- Dommages visibles (par exemple éraflures, boîtier cassé provoqué par une force brutale ou intentionnée)
- Tous défauts provoqués par une force majeure
- Tous défauts provoqués par un composant externe qui ne fait pas partie de la Motion XS Snakebyte.

FR



User Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones



ES ÍNDICE DE CONTENIDOS

- Instrucciones importantes de seguridad
- Introducción:
- Agradecimientos
- Especificaciones
- Instalación
- Solución de Problemas
- Contacto y Soporte
- Condiciones de Garantía
- Otros productos de la gama Snakebyte

ES INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar el Motion XS Snakebyte para Wii. Si se siguen correctamente las instrucciones y especificaciones, el uso del Motion XS será sencillo. Por favor, guarde este manual para futuras consultas.
- Si no quiere perder la garantía, no desmonte el Motion XS, ya que no hay piezas de repuesto en su interior. Un uso inapropiado inhabilita la garantía y provoca un mal funcionamiento del mando.
- Mantenga su mando Motion XS lejos de líquidos y humedad, vasos, botellas, etc. Cualquier daño producido por sustancias líquidas también invalida la garantía.

ES INTRODUCCIÓN

Agradecimientos!
Felicidades por adquirir el Motion XS de Snakebyte. Agradecemos su confianza. Este producto se ha fabricado bajo estrictos controles de calidad y de acuerdo con los estándares de seguridad vigentes. Disfruta con este mando. Si sigue las instrucciones de este manual (puesta a punto, instalación, funcionamiento y mantenimiento básico de Motion XS) el uso de este mando será sencillo.

ES En caso de que encuentre problemas que no aparezcan reflejados en este manual, por favor, contacte con su proveedor o nuestro servicio de atención al cliente en:

Support@snakebyte-europe.com

ES ESPECIFICACIONES

- El mando Motion XS puede usarse como extensión del mando Remote XS de Snakebyte o con el mando original Wiimote de Wii (no incluidos).
- Dispone de un cable de 1m de longitud para conectar el mando al control principal Remote XS o Wiimote (no incluidos).
- Permite ampliar su mando Remote XS o Wiimote de Wii con 2 botones adicionales, un stick y un sensor de movimiento para mejorar la experiencia del juego.
- Incorpora agarre ergonómico que se ajusta perfectamente a su mano.
- 100% compatible con todos los juegos que permiten el uso del mando Wiimote.
- El mando Motion XS está equipado con un botón de encendido/apagado (ON/OFF) que le permite mantener la conexión con cable del mando a pesar de que el juego no sea compatible con el mando Nunchuk de Wii. Es especialmente útil para juegos como Wii Sports donde tiene que estar conectando y desconectando continuamente el mando al pasar de un deporte a otro. Asegúrese de activar el Motion XS cuando necesite utilizarlo.

Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso.

ES INSTALACIÓN

ES Conexión del Motion XS

- Asegúrese de retirar la cinta que hay alrededor del cable, de manera que el conector no se separe del mando principal.
- Conecte la clavija del Motion XS con la extensión del puerto conector del mando principal.

ES

- Utilice siempre la correa de mano para el mando mientras juegue, de modo que no haya riesgo de que el Motion XS se separe del mando principal.

ES Uso apropiado del Motion XS

El Motion XS no puede usarse por sí mismo, debe utilizarlo uniéndolo al mando Remote XS o al Wiimote de Wii. Este mando añade una experiencia de juego diferente, pero es indispensable complementarlo con el mando principal (Wiimote o Remote XS).

Cuando se usen las opciones de sensor de movimiento del mando principal y del Motion XS, por favor asegúrese de no agitarlo excesivamente. Procure no tener gente alrededor a quien pueda lastimar ni objetos cercanos que pueda golpear accidentalmente. Asegúrese de no soltar el mando principal ni el Motion XS mientras esté jugando, mediante el uso de la correa de muñeca.

Consulte el manual del juego en cuestión para saber si es compatible con Wiimote, ya que si es así podrá utilizar el mando Motion XS como si de un Wiimote se tratase. No todos los juegos requieren el mando Wiimote.

Para más información, por favor consulte el manual de la consola Wii.

ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se encuentra con cualquier problema en el uso del mando Motion XS de Snakebyte, por favor lea atentamente esta sección antes de contactar con nuestro centro de atención al cliente o con su proveedor.

ES 1. Mi mando Motion XS no funciona correctamente.

Apague la consola Wii y vuélvela a encender inmediatamente. Asegúrese de que el mando principal está bien conectado a la videoconsola y que la clavija del Motion XS está firmemente conectada al controlador de la extensión del puerto del mando principal. Por favor, revise la sección de instrucciones de instalación.

ES

ES 2. Mi juego parece recibir señal aunque yo no toque mi mando Motion XS.

Apague su consola Wii y vuélvela a encender inmediatamente, asegurándose de que el stick del mando Motion XS permanece en su posición neutral durante el encendido. Quizá deberá hacer un reset del stick asegurándose de que está en posición neutral. Para ello, pulse simultáneamente los botones A, B, Más (+) y Menos (-) del mando principal con el que está conectado. Mantenga los botones pulsados durante al menos 3 segundos para que se reinicialice la posición del stick.

ES 3. Mi mando Motion XS no es compatible con algunos accesorios.

Desafortunadamente, la compatibilidad con accesorios de otras compañías no se puede garantizar por completo. Especialmente con accesorios como pistolas, packs de deportes y demás. Por otro lado, también pueden existir ligeras incompatibilidades con accesorios oficiales Nintendo® debido a diferencias respecto a la colocación de los botones y la forma. Debe tener en mente que este producto no es una copia del mando Nunchuk de Wii.

ES CONTACTO Y SOPORTE

Si todavía tiene problemas que no puede resolver mediante la lectura del apartado anterior, por favor, contáctenos:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Alemania

support@snakebyte-europe.com

ES

ES CONDICIONES DE GARANTÍA

Le aseguramos una Garantía de 2 años desde el momento de compra de su mando Motion XS. Sin embargo, le recomendamos que guarde la factura o el ticket de compra, por ejemplo junto con este catálogo, ya que sin él no podrá hacer uso de dicha garantía.

Para no invalidar la garantía y proteger su salud, no trate de reparar y/o desmontar el mando. No hay ninguna pieza de recambio en su interior. De esta forma, reducirá considerablemente el peligro que supone una descarga eléctrica o un incendio.

La garantía se limita, exclusivamente, a las partes defectuosas o ensamblajes del mando, por ejemplo: sólo cubre defectos de fabricación. Los siguientes defectos no están cubiertos por la garantía:

- Aquellos defectos como resultado de no cumplir las normas de este manual.
- Defectos producidos por un mal uso o limpieza del mando.
- Defectos mecánicos y ópticos (por ejemplo, ralladas o roturas de carcasa causadas por la aplicación de fuerza bruta o falta de cuidado).
- Defectos causados por fuerzas mayores.
- Cualquier defecto causado por componentes que no formen parte del propio mando.

ES

ES Certifications

- ROHS
- WEEE
- CE
- C-Tick

©2009 Sunflex Europe GmbH. snakebyte is a trademark of Sunflex Europe. Nintendo and Wii are trademarks or registered trademarks of Nintendo Inc. This product is not designed or manufactured by Nintendo. All other trademarks are the marks of their respective owners. All rights reserved.

ES

Further products of the snakebyte range
Weitere Produkte aus dem snakebyte Sortiment
Autres produits de la gamme snakebyte
Otros productos de la gama de Snakebyte

Remote XS Controller

Play&Charge Kit
for/für/pour Balance Board



Charging Cradle

Premium Component Cable

