

SYNCHRONISATION DES PREMIUM FITNESS BOARDS

- Aktivieren Sie Ihre Wii Konsole
- Starten Sie ein Balance-Board-kompatibles Spiel
- Im Spiel erfolgt eine Aufforderung zur Synchronisation des Fitness Boards. Diese Aufforderung kann, je nach verwendeter Software, zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgen, zum Beispiel im Optionsmenü.
- Drücken Sie den „POWER“ Button an der Vorderseite des Boards, jedoch nicht länger als eine Sekunde (LED leuchtet kurz auf).
- Drücken Sie nun den „SYNC“ Button Ihrer Wii-Konsole (roter Knopf hinter der Klappe an der Frontseite der Konsole, unterhalb des DVD Einschubs) und auf der Unterseite Ihres Fitness Boards (im Batteriefach).
- Die Verbindung besteht, sobald die LED auf dem „POWER“ Button konstant leuchtet.
- Schließen Sie das Batteriefach und legen Ihr Fitness Board auf den Boden.
- Drücken Sie den „Clear“ Button auf der Oberseite des Fitness Boards, um die Waage zu kalibrieren.


SYNCHRONISATION DU PREMIUM FITNESS BOARD

- Activez votre console Wii
- Lancer un jeu compatible avec le Balance Board
- Dans le jeu, vous serez invité à synchroniser votre Balance Board. Selon le jeu cette demande peut apparaître de différentes façons, par exemple dans le menu d'options.
- Appuyez sur le bouton « POWER » sur l'avant du Fitness Board (pas plus d'une seconde), le témoin s'allume une fois.
- Appuyez maintenant sur le bouton « SYNC » se trouvant sur le dessous du Fitness Board dans le compartiment à piles. Appuyez maintenant sur le bouton « SYNC » de votre console Wii (bouton rouge se trouvant sur l'avant de la console).
- La synchronisation est terminée lorsque le témoin lumineux se trouvant sur le bouton « POWER » reste allumé de façon constante.
- Une seule Balance Board peut être synchronisée avec votre console à la fois. Il sera enregistré à la position P4. La Wii Remote qui aurait été enregistrée avant à la position P4 sera déconnecter.
- Appuyez sur le bouton « Effacer » afin de calibrer la pesée.

SYNCHRONISATION OF THE PREMIUM FITNESS BOARD

- Activate your Wii console
- Start a Balance Board compatible game software
- In the game you will be prompted to synchronise your Fitness Board.
Depending on the games in use this prompt may appear at different stages early in the game, for example in the options menu.
- Press the “POWER” button on the front of your Premium Fitness Board until the Power LED lights up.
- Press the “SYNC” button inside the battery compartment of the Premium Fitness Board once. Now press and release the “SYNC” button on the console (red button behind the cover on the console’s front).
- Your Premium Fitness Board’s front LED will light constantly, indicating a successful hardware-handshake of Board and console.
- Only one Premium Fitness Board can be synchronised with your console at a time. It will be connected to P4, a Wii Remote that might have been registered as P4 before will be disconnected.
- Press the “Clear” button in order to calibrate the weighing scale.

„SYNC“ Button Premium Fitness Board

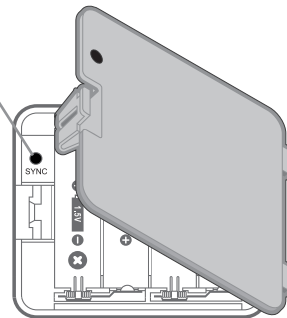

„SYNC“ Button Nintendo Wii

