




# WIRELESS MOTION XS CONTROLLER

Bedienungsanleitung



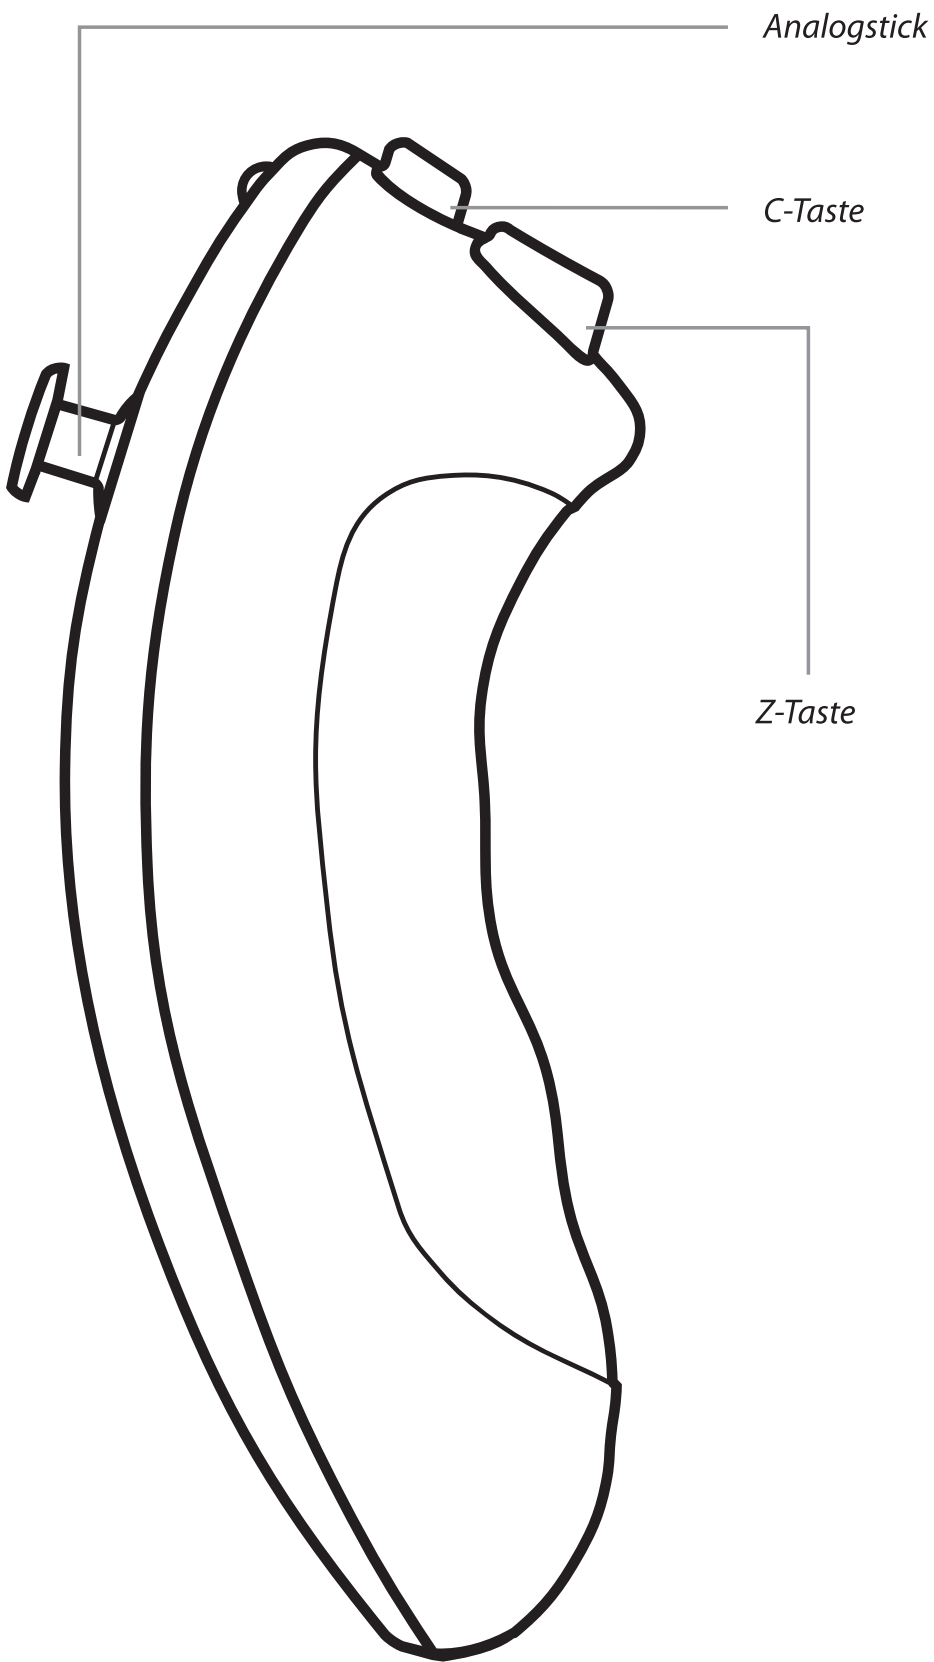

# INHALTSVERZEICHNIS

- Zu Ihrer Sicherheit
- Einführung
- Vielen Dank
- Spezifikationen
- Installation
- Troubleshooting
- Kontakt und Support
- Garantiebedingungen
- Weitere Produkte aus dem snakebyte-Sortiment

## Zu Ihrer Sicherheit

- Bitte lesen Sie diese Anleitung noch vor Anschluss und Inbetriebnahme des snakebyte Wireless Motion XS sorgfältig durch und nehmen sich alle Hinweise und Tipps zu Herzen. Für den Fall, dass Sie etwas nachschlagen müssen, bewahren Sie diese Anleitung am besten einfach auf.
- Wenn Sie nicht auf die snakebyte Garantie- und Gewährleistungen verzichten möchten, sollten Sie den Wireless Motion XS auf keinen Fall öffnen – es befinden sich weder inner- noch außerhalb des Gerätes durch den Nutzer reparierbare Komponenten. Unsachgemäße Handhabung führt in 100% aller Fälle zum Garantieverlust und oft zur Zerstörung des Geräts. Lassen Sie Reparaturen deshalb ausschließlich vom qualifizierten Kundendienst durchführen.
- Halten Sie den snakebyte Wireless Motion XS von Gefäßen mit Flüssigkeiten wie z.B. Blumenvasen, Flaschen, Badewannen, Schwimmbecken, Whirlpools etc. fern. Defekte durch Flüssigkeitskontakt sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen.

## Einführung

### **Vielen Dank!**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des snakebyte Wireless Motion XS. Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen. Dieses Produkt wurde mit besonderer Sorgfalt von qualifizierten Fachkräften und unter ständiger

Qualitätskontrolle hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem nützlichen Tool.

Anhand dieser Anleitung sind Anschluss, Inbetriebnahme und grundlegende Wartung des Wireless Motion XS eigentlich kinderleicht. Sollten sich dennoch über den Inhalt dieser Anleitung hinausgehende Fragen zu Installation und Nutzung des Gerätes ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unseren freundlichen Kundensupport unter [support@snakebyte-europe.com](mailto:support@snakebyte-europe.com).

## Spezifikationen

- Motion XS Erweiterung für die snakebyte Remote XS oder zur Nutzung mit der Wii™ Remote
- Kabellose Verbindung zum Hauptcontroller (separat erhältlich)
- Modernste 2.4 Ghz Funktechnologie, buchstäblich verzögerungsfrei
- Erweitert die Remote XS/Wii™ Remote um zwei zusätzliche Aktionstasten, einen Analogstick sowie einen weiteren Bewegungssensor
- Superkleiner Wireless-Receiver zur Verbindung mit dem Hauptcontroller garantiert unbeschwertes Gameplay
- Keine Interferenzen: bis zu vier Wireless Motion XS können gleichzeitig bei Multiplayer Matches genutzt werden
- Perfekte Ergonomie, intuitive Bedienung
- 100% kompatibel zu allen Spielen, die das original Nunchuk unterstützen
- Benötigt 2 AAA Batterien (nicht enthalten)

Änderungen technischer Daten sind vorbehalten.

## Installation

### **Anschluss des Wireless Motion XS**

- Bestücken Sie den Wireless Motion XS mit zwei AAA Batterien und stellen Sie sicher, dass Sie immer zwei Batterien gleichen Typs und Ladezustands verwenden. Vermischen Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs miteinander.
- Verbinden Sie den Empfänger des Wireless Motion XS mit dem Erweiterungsanschluss des Hauptcontrollers
- Sobald Ihre Wii™ Konsole und die Wii™ Remote oder Snakebyte Remote XS aktiviert wurden, drücken Sie die Sync Taste auf der Vorderseite des Wireless

Motion XS, um eine kabellose Verbindung zwischen Wireless Motion XS und Empfänger herzustellen. Die Verbindung wird durch synchron blinkende LEDs auf dem Wireless Motion XS und dem Empfänger angezeigt.

## **Korrektter Gebrauch des Wireless Motion XS**

Der Wireless Motion XS kann ausschließlich in Verbindung mit einer Wii™ Remote oder snakebyte Remote XS genutzt werden. Es eröffnet erweiterte Gameplaymöglichkeiten, vervollständigt allerdings lediglich den Hauptcontroller. Nutzen Sie beim Spielen die Bewegungssensorik von Wii™ Remote und Wireless Motion XS, so achten Sie darauf, beide Komponenten nicht übertrieben zu schwingen und damit Personen oder Gegenstände in Ihrer direkten Umgebung zu gefährden. Tragen Sie immer die Handgelenksschleife, damit Ihnen die Wii™ Remote und der Motion XS nicht aus Versehen aus den Händen gleitet.

Es besteht keine Notwendigkeit, den Wireless Motion XS manuell zu deaktivieren, indem Sie den Sync Taster drücken oder sogar die Batterien entnehmen. Der Wireless Motion XS schaltet automatisch in einen Standby Modus, sobald es einige Minuten lang ungenutzt bleibt. Um den Wireless Motion XS danach wieder zu nutzen, müssen Sie den Synchronisierungsprozess wiederholen, indem Sie die Sync Taste erneut drücken.

Konsultieren Sie die Anleitung oder die Rückseite der Verpackung Ihres Spiels um herauszufinden, ob die Nutzung des Wireless Motion XS unterstützt wird. Nicht alle Spiele unterstützen oder benötigen die Erweiterung.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Wii™ Konsole.

## **Troubleshooting**

Sollten Probleme bei der Nutzung des snakebyte Wireless Motion XS auftreten, lesen Sie bitte erst den folgenden Abschnitt über potentielle Fehlerquellen aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst oder Ihren Händler kontaktieren.

### **1. Der Wireless Motion XS funktioniert überhaupt nicht.**

Deaktivieren Sie Ihre Wii™ Konsole und starten sie erneut. Stellen Sie sicher, dass der Hauptcontroller mit der Konsole ordnungsgemäß synchronisiert ist und der Empfänger des Wireless Motion XS fest im Erweiterungsport sitzt. Bitte verfahren

Sie der obenstehenden Installationsanweisungen.

## **2. Mein Spiel scheint Signale zu empfangen, obwohl ich den Wireless Motion XS gar nicht berühre**

Wiederholen Sie den Synchronisierungsprozess des Wireless Motion XS, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Analogstick des Wireless Motion XS sich während der Synchronisierung in neutraler Stellung befindet.

Sie können auch einen Reset durchführen und die Nullstellung wieder herstellen, indem Sie am angeschlossenen Hauptcontroller A, B, Plus & Minus gleichzeitig drücken und für ungefähr drei Sekunden halten.

## **Kontakt und Support**

Bei Problemen, die durch oben genannte Lösungsansätze nicht behoben werden können, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgender Adresse:

Sunflex Europe GmbH  
Obere Oese 2-4  
58675 Hemer  
Deutschland

Tel: +49 (0)2372 554 39-0

Fax: +49 (0)2372 554 39-29

E-Mail: [support@snakebyte-europe.com](mailto:support@snakebyte-europe.com)

## **Garantiebedingungen**

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Wireless Motion XS. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung.

Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Wireless Motion XS befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Wireless Motion XS und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind.

Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung fußen
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Wireless Motion XS befinden

## Zertifikate

- ROHS
- WEEE
- CE

©2008 Sunflex Europe GmbH. snakebyte is a trademark of Sunflex Europe. Nintendo and Wii are trademarks or registered trademarks of Nintendo Inc. This product is not designed or manufactured by Nintendo. All other trademarks are the marks of their respective owners. All rights reserved.

Weitere Produkte aus dem snakebyte-Sortiment

Motion XS



Wireless Retro Controller



Charging Cradle



Remote XS



Premium Component Cable

